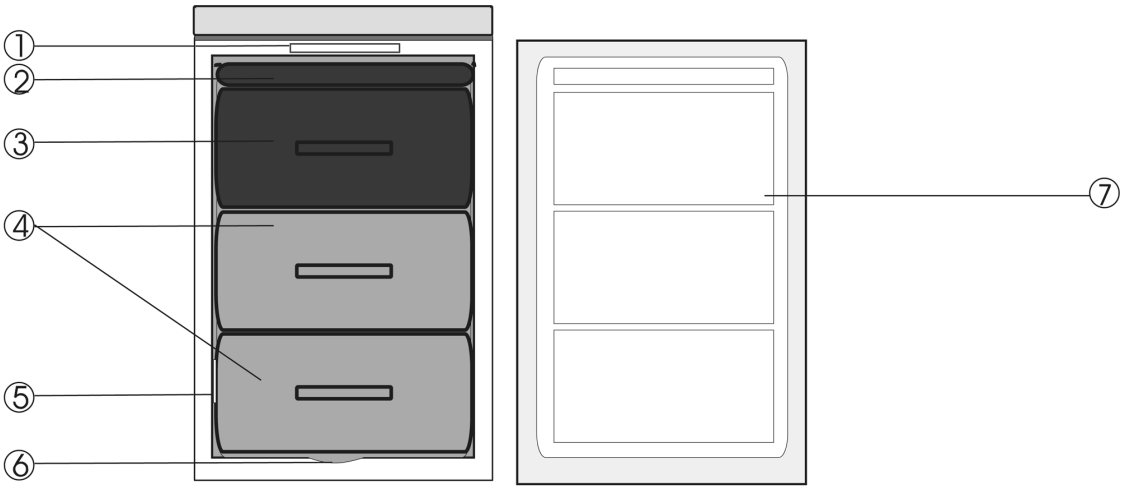

1. Bedienfeld
2. Tablett für Eiswürfelschalen und/oder Kälteakkus (je nach Modell)
3. Oberer Korb (Einfrierbereich)
4. Körbe für die Aufbewahrung des Gefriergutes
5. Typenschild (im Geräteinnern)
6. Tauwasserauffang (ausziehbar)
7. Gefrierraumtür

Aufbewahrungsbereich

Einfrierbereich

HINWEIS: Die Form von Schubfächern und Zubehörteilen kann je nach Modell verschieden sein.
Alle Fächer, Ablagen und das Tablett für die Kälteakkus können herausgenommen werden.
Achtung: Das Kühlschrankzubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

Der Gefrierschrank wird durch Betätigung des über der oberen Abstellfläche befindlichen Thermostats eingeschaltet.

Der Gefrierschrank funktioniert bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +38°C

Gefrierschrank-Bedienfeld

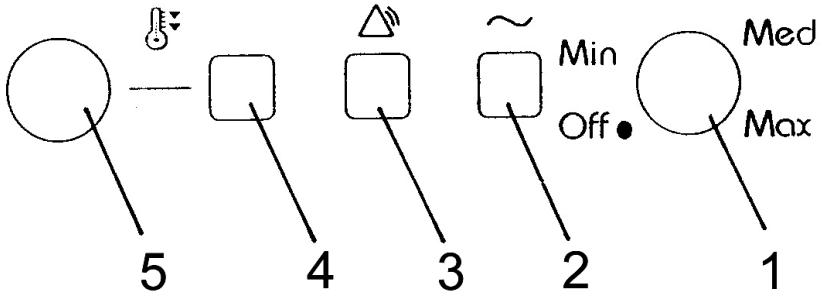

Kontrollleuchten

1. Bedienknopf
2. Die grüne Kontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät an das Netz angeschlossen ist.
3. Die rote Alarmleuchte leuchtet auf oder blinkt, um einen Alarmzustand anzuzeigen, d. h. wenn die Innentemperatur des Gefrierraums -12°C übersteigt oder der Gefrierschranksensor beschädigt ist.
4. Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Schnellgefriertaste gedrückt wird, oder sie blinkt zusammen mit der roten Kontrollleuchte, um anzuzeigen, dass der Gefrierschranksensor beschädigt ist.
5. Schnellgefrieren (Taste) - Wenn die Schnellgefrierfunktion gewählt wird, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte 4 auf.

Kontrolle der Innentemperatur des Gefrierraums

Thermostat auf Min:	höhere Innentemperatur
Thermostat auf Max:	tiefere Innentemperatur
Thermostat auf Stellung Off:	Nur der Kühlraum ist abgeschaltet (das Gerät bleibt an das Stromnetz angeschlossen).

Empfohlene Thermostateinstellung: Position Med

Alarmanzeigen

	Alarmanzeigen	Ursache	Abhilfe
Temperatur	Die rote Kontrollleuchte (3) leuchtet auf	Die Innentemperatur -12°C übersteigt	Lassen Sie die Taste 5 gedrückt, bis die Temperatur wieder auf unter -12°C abgesunken ist (die rote Temperaturanzeige erlischt).

HINWEIS: Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Gerätes können die Innentemperatur des Gefrierschranks beeinflussen.
Bei der Thermostateinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.